


Pierres de taille

Le nettoyage d'un parement de pierre de taille d'une façade se réalise par un brossage à la brosse sans utilisation d'outil abrasif ni d'outil de taille de pierre, un lessivage manuel à l'eau douce sans détergent agressif et polluant ou un nettoyage mécanique par projection d'eau à basse pression sans granulats.

Les interventions douces respectent la protection naturelle de la pierre (calcin) et préservent les moulurations et les arêtes saillantes.

Les joints sont réalisés en "recherche" sans qu'ils soient ouverts avec un mortier de chaux naturelle.

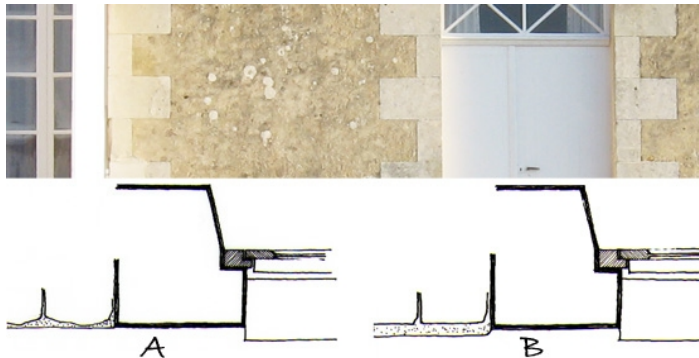

Moellons enduits

La qualité d'une façade passe par le respect de sa composition d'origine. Les moellons qui ne sont pas destinés par nature à être mis à nu deviennent fragiles quand ils sont exposés aux intempéries et éclatent sous l'effet du gel. La lecture de l'architecture est également faussée par cet appareillage de pierres mal équilibré sur lequel la poussière vient s'accrocher. Le maintien d'une protection enduite est donc le garant d'un moellon pérennant et de l'esthétique de la construction.

L'enduit traditionnel est composé de chaux naturelle et de sables, il recouvre la totalité des moellons de la maçonnerie et vient affleurer la pierre de taille des chaînages, piédroits, linteaux et allèges.



Moellons apparents

L'enduit à pierres vues n'est en aucun cas un rejointoiement mais bien un enduit qui possède ses propres qualités esthétiques. Il apporte éventuellement une solution à la difficulté de mise en affleurement à la pierre de taille.

Cette finition est traditionnellement réservée aux dépendances, pignons et murs de clôture.